Uniden®



AppCam 25HDGuide d'utilisation

SOUTIEN À LA CLIENTÈLE

Chez Uniden^{MD}, nous désirons votre entière satisfaction!

Si vous avez besoin d'aide, veuillez ne PAS retourner le produit au magasin où vous l'avez acheté. Nos spécialistes du soutien à la clientèle sont disponibles pour vous aider.

Veuillez conserver votre facture d'achat en tant que preuve pour la garantie.

Trouvez rapidement des réponses à vos questions en :

- 1. Lisant ce guide d'utilisation en entier.
- 2. Visitant la section du soutien à la clientèle de notre site Web au : www.uniden.com.
- Appenant nos spécialistes du soutien à la clientèle au 1-800-658-8068.
 Les images de ce guide d'utilisation peuvent varier légèrement du produit actuel.

CONTENU	INSTALLATION DES CAMÉRAS14
	Fixez la caméra16
SOUTIEN À LA CLIENTÈLE2	UTILISATION DE L'APPLI18
VEUILLEZ LIRE AVANT DE COMMENCER 4	ACCÉDER À VOS CAMÉRAS18
PORTÉE DE FONCTIONNEMENT DES	L'ÉCRAN SNAPSHOT VERSUS
DISPOSITIFS SANS FIL4	L'ÉCRAN EN DIRECT18
MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES4	SURVOL DE L'ÉCRAN SNAPSHOT19
SURVOL 6	Réglages du système20
CARACTÉRISTIQUES6	Mise à jour20
Exigences du système6	Information21
Caméra pour l'intérieur/l'extérieur	Les champs de l'option Advanced
AppCam 25HD7	comprennent les réglages avancés
L'application AppCam d'Uniden7	suivants :22
INCLUS DANS L'EMBALLAGE8	SURVOL DE L'ÉCRAN DE
NOMENCLATURE DES PIÈCES DE LA	VISIONNEMENT EN DIRECT27
CAMÉRA9	METTRE L'APPLI HORS FONCTION 28
	FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL29
CONFIGURATION DU RÉSEAU ET INSTALLATION DE LA CAMÉRA10	ENTRETIEN DE VOTRE SYSTÈME 30
	PRENDRE SOIN DE VOTRE CAMÉRA 30
SURVOL10	GESTION DES FICHIERS ENREGISTRÉS 30
PRÉREQUIS10	
CONNEXION DIRECTE DE LA CAMÉRA 10	DÉPANNAGE 31
ÉTAPE 1 – RÉGLAGES ET INSTALLATION	SPÉCIFICATIONS 35
DE LA CAMÉRA ET DU TÉLÉPHONE	DURÉE D'ENREGISTREMENT
ET/OU DE LA TABLETTE10	APPROXIMATIF DE LA CARTE36
ÉTAPE 2 – CONNEXION DE LA CAMÉRA	Renseignements relatifs au recyclage
AU DISPOSITIF MOBILE11	et à l'élimination37
ÉTAPE 3 – CONNEXION DE LA CAMÉRA	Renseignements sur la conformité
ET DU ROUTEUR WI-FI12	à la FCC37
ÉTAPE 4 - RÉGLEZ LE FUSEAU HORAIRE	Renseignements relatifs à la conformité
ET L'HEURE AVANCÉE12	européenne (CE)38
ÉTAPE 5 - RÉGLAGES DES ALERTES PAR	Garantie limitée d'un an
COURRIEL13	Garantie illilitée à un un

Les produits de surveillance d'Uniden ne sont pas fabriqués ou vendus pour être utilisés à des fins illicites. Uniden s'attend à ce que ses produits soient utilisés par les consommateurs conformément à toutes les réglementations locales, régionales et fédérales. Pour plus de renseignements sur les exigences légales en matière de surveillance vidéo et d'enregistrement audio, veuillez consulter les lois locales, régionales et fédérales. © 2014. Tous les droits permis par la loi sont réservés.

VEUILLEZ LIRE AVANT DE COMMENCER

PORTÉE DE FONCTIONNEMENT DES DISPOSITIFS SANS FIL

Assurez-vous que le signal de réception entre la(s) caméra(s) et le routeur Wi-Fi est acceptable. Si nécessaire afin d'améliorer la performance du système, réduisez la distance entre les deux appareils.

Comme les environnements Internet peuvent varier, votre dispositif pourrait indiquer que la caméra est débranchée ou pourrait afficher un écran noir. Si ceci se produit, actualisez l'appli.

Option	Exigences/recommandations
Vitesse de bande Internet	1 Mb/s en amont/aval
Exigences du réseau	Wi-Fi ou 4G (afin d'obtenir une vitesse de téléchargement optimale)
Carte mémoire	microSD, CLASSE 10, d'un maximum de 32 Go
Processeur du dispositif	1,5 GHz bicoeur ou l'équivalent

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Les dommages causés par le non-respect des instructions de fonctionnement décrites dans ce guide annuleront la garantie! Nous n'assumons aucune responsabilité des dommages causés à l'équipement ou des blessures survenant à la suite d'une mauvaise manipulation, du non-respect des instructions ou du non-respect des avis de sécurité! Toute réclamation effectuée lors de ces situations sera nulle et non avenue.

- N'échappez pas, ne percez pas et ne démontez pas la caméra; sinon, la garantie sera annulée.
- Ne tirez jamais sur les cordons d'alimentation. Utilisez la fiche pour débrancher de la prise de courant.

- N'exposez pas la caméra à des températures élevées et ne la laissez pas sous les rayons du soleil. Ceci endommagerait la caméra et provoquerait un mauvais fonctionnement temporaire de la caméra.
- Utilisez les dispositifs avec soin. Évitez d'appuyer fermement sur le boîtier de la caméra.
- Pour votre propre sécurité, évitez d'utiliser la caméra ou de mettre la caméra hors fonction pendant une tempête ou un orage.
- Débranchez l'adaptateur d'alimentation pendant les périodes où vous ne l'utilisez pas.
- N'utilisez que les accessoires et les adaptateurs inclus par Uniden.

SURVOL

Le système AppCam 25HD d'Uniden fonctionne avec votre téléphone intelligent ou dispositif sans fil afin de créer un réseau sans fil domestique sécurité. Aucun ordinateur n'est nécessaire pour visionner les vidéos sur votre téléphone intelligent ou vos dispositifs sans fil. Connectez votre dispositif mobile à votre caméra, configurez le réseau sur votre dispositif mobile, et installez les caméras, et votre réseau sera prêt à fonctionner. Le système AppCam 25HD offre une qualité vidéo supérieure et des couleurs véritables. Le système convient à l'utilisation le jour et la nuit.

La caméra AppCam 25HD incluse avec votre système est à l'épreuve de l'eau est est conforme à la norme IP66. La caméra pourra être aspergée d'eau et fonctionnera quand même, cependant, elle ne peut être immergée sous l'eau.

Même si cette caméra peut être exposée à la pluie, nous vous recommandons de l'installer sous l'avant-toit ou la corniche. Lorsque les gouttes de pluie sèchent sur la lentille de la caméra, ceci pourrait créer des taches qui réfléchiront la lumière des voyants infrarouges à DEL servant à la vision nocturne et diminuer la qualité de l'image vidéo.

De plus, lorsque la poussière, la saleté et les toiles d'araignée s'accumulent sur la vitre, ceci pourrait également réfléchir la lumière des voyants infrarouges à DEL servant à la vision nocturne et diminuer la qualité de l'image vidéo. Nettoyez périodiquement la vitre de la lentille avec un chiffon doux.

CARACTÉRISTIQUES

Exigences du système

- Aucun ordinateur nécessaire
- Une connexion directe au routeur
- · Une connexion directe au routeur sans fil

- Une connexion P2P
- Enregistrements VGA jusqu'à 30 FPS
- Enregistrements HD720p jusqu'à 20 FPS
- Enregistrement manuel/détecté par le mouvement carte microSD (non incluse)
- Compatible avec les cartes microSD d'un maximum de 32 Go (non incluse)
- Vidéo H.264 de haute qualité
- Réception audio

Caméra pour l'intérieur/l'extérieur AppCam 25HD

- Norme d'étanchéité IP66
- Commutateur de filtre de coupure infrarouge
- Design compact
- Portée de vision nocturne 12 m (40 pi.)
- Microphone intégré
- Fente pour carte microSD (carte microSD non incluse)

L'application AppCam d'Uniden

- Visionnement multiplan et gestion de la caméra à l'aide d'une appli
- · Accès à distance à la vidéo enregistrée
- Accès à distance aux photos et aux commandes d'enregistrement
- Avis des événements/alertes par courriel

INCLUS DANS L'EMBALLAGE


Listed by a second seco		
Caméra	Support de la caméra	Antenne
	QUICK CONNECT GUIDE	
Adaptateur d'alimentation de 5 volts/1,5 ampères	Guide de connexion rapide	Vis et ancrages
	Câble microUSB/ Ethernet	

Si un des articles est endommagé ou manquant, veuillez contacter notre ligne d'assistance à la clientèle immédiatement au 1-800-658-8068.

N'utilisez jamais un appareil endommagé!

Les illustrations de ce guide peuvent varier légèrement de produit actuel.

NOMENCLATURE DES PIÈCES DE LA CAMÉRA

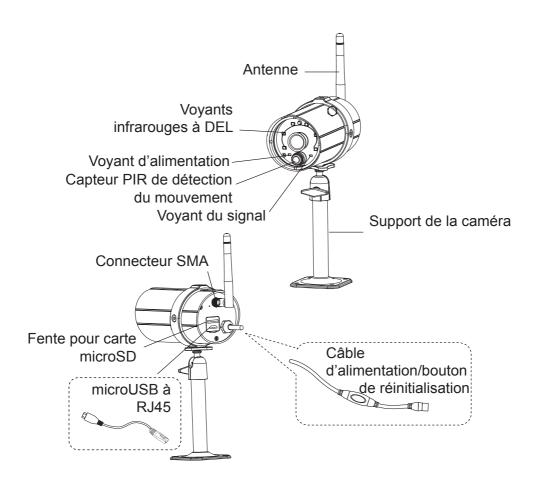

CONFIGURATION DU RÉSEAU ET INSTALLATION DE LA CAMÉRA

SURVOL

Il y a deux manières de connecter les caméras AppCam 25HD à votre dispositif mobile. Une méthode est de connecter la caméra est par connexion sans fil. L'autre méthode est de connecter la caméra directement au routeur à l'aide de la carte microSD et du câble Ethernet inclus.

Les procédures d'ajout de caméras sont identiques. La procédure d'installation ci-dessous indique la procédure de connexion avec fil et celle-ci est préconisée.

PRÉREQUIS

- Votre routeur doit supporter le protocole WEP/WPA/WPA2 et doit être activé.
- Vous devez disposer d'un dispositif mobile Wi-Fi (téléphone intelligent ou tablette Android ou iOS).
- La caméra AppCam 25HD et votre dispositif mobile doivent être connectés au même routeur Wi-Fi pour la configuration.

CONNEXION DIRECTE DE LA CAMÉRA

ÉTAPE 1 – RÉGLAGES ET INSTALLATION DE LA CAMÉRA ET DU TÉLÉPHONE ET/OU DE LA TABLETTE

- 1. Téléchargez l'appli AppCam^{MC} d'Uniden^{MD} du magasin iTunes Store (iOS) ou Google Play (Android) sur votre dispositif.
- 2. Branchez l'antenne à la caméra. Vous pouvez fixer le support à la caméra si désiré, mais ceci n'est pas nécessaire. La procédure d'installation

- du support de la caméra et de fixation de la caméra AppCam 25HD est incluse plus loin dans ce guide.
- 3. Réglages sans fil Branchez la caméra à une prise de courant. Après environ 45 secondes, le voyant à DEL rouge s'allumera en feu fixe et le voyant à DEL vert clignotera (3 clignotements/pause), indiquant que la caméra est en mode de jumelage.

Réglages avec fil - Connectez la caméra à votre routeur à l'aide du câble Ethernet à microUSB inclus. Mettez l'alimentation en fonction. Allez à l'étape 2 de la prochaine section. Connectez la caméra et le dispositif mobile.

ÉTAPE 2 – CONNEXION DE LA CAMÉRA AU DISPOSITIF MOBILE

- À l'option des réglages de votre dispositif, sélectionnez l'option WiFi.
 Sélectionnez le système AppCam 25HD auquel vous désirez vous connecter.
 La caméra apparaîtra comme suit HD-XXXXXX les XXXXXX représentent les 6 chiffres de l'étiquette de la caméra. Entrez le mot de passe par défaut 12345678. Votre dispositif mobile est maintenant connecté à la caméra.
- 2. Lancez l'appli et tapez sur l'icône Add New System.
- 3. L'écran System Information apparaîtra. Nommez la caméra et tapez sur Search.
- La boîte Search in LAN de recherche du LAN apparaîtra. Le numéro DID de la caméra devrait apparaître. Tapez sur le numéro DID.



- 5. L'écran System Information apparaîtra à nouveau. Cette fois, entrez le code de sécurité (123456); tapez sur **SAVE**. Tapez **YES**, puis **OK** lorsqu'on vous y invitera.
- 6. L'écran du *Globe* apparaîtra. Tapez sur le globe pour accéder à la vidéo en direct.
- 7. Comme c'est la première fois que vous vous connectez à l'écran en direct, vous devez changer le code de sécurité. Lorsque le code à été changé, vous n'aurez plus à le faire.

8. L'appli affichera maintenant la vidéo.

ÉTAPE 3 – CONNEXION DE LA CAMÉRA ET DU ROUTEUR WI-FI

- 1. À partir du visionnement en direct, tapez sur l'icône arrière (), l'icône du système () et l'icône de l'information du système (). L'écran System Information apparaîtra.
- 2. Tapez sur Advanced. Entrez le mot de passe de l'administrateur (123456).
- 3. Défilez jusqu'à l'option *WiFi* de la liste des réglages avancés. Tapez sur *Manage WiFi Network*. Sélectionnez votre routeur du menu déroulant et entrez le mot de passe de votre routeur. Tapez sur *Connect*.

Votre caméra redémarrera et se reconnectera au routeur. Si vous utilisez une connexion filaire à l'étape 1, débranchez le câble Ethernet du routeur et de la caméra pendant le processus de redémarrage. Attendez de 2 à 3 minutes que le voyant à DEL de la caméra s'allume en feu fixe pour continuer.

4. La caméra indiquera qu'elle est déconnectée. Tapez sur l'icône du système et sur l'icône d'actualisation. La caméra se connectera au routeur que vous avez choisi. L'appli affichera une capture de l'image.

À ce moment, le voyant à DEL rouge et le voyant à DEL vert seront allumés en feu fixe.

ÉTAPE 4 - RÉGLEZ LE FUSEAU HORAIRE ET L'HEURE AVANCÉE

Il est important de régler le fuseau horaire et l'heure avancée pour votre caméra, afin de vous assurer de l'horodatage adéquat sur vos fichiers vidéo.

- 1. Accédez l'option *Advanced Settings* (consultez la section Connexion de la caméra et du routeur Wi-Fi décrite précédemment).
- 2. À l'option Advanced Settings, défilez jusqu'à l'option Time Zone.
- 3. Sélectionnez le fuseau horaire. Les fuseaux horaires les plus fréquemment utilisés sont :

- GMT-05:00 Heure normale de l'Est
- GMT-06:00 Heure normale du Centre
- GMT-07:00 Heure normale des Rocheuses
- GMT-08:00 Heure normale du Paficique
- GMT-09:00 Heure normale du Yukon
- GMT-10:00 Heure normale Alaska-Hawaï
- 4. Réglez l'indication de l'heure avancée.
- 5. Tapez sur l'icône arrière pour quitter l'option Advanced Settings.

ÉTAPE 5 - RÉGLAGES DES ALERTES PAR COURRIEL

Configurez un compte de courriel afin d'être avisés lorsque la détection du mouvement déclenche un enregistrement.

- 1. À partir du visionnement en direct, tapez sur l'icône arrière (), l'icône du système () et l'icône de l'information du système (). L'écran System Information apparaîtra avec l'option courriel ainsi que l'onglet Advanced.
- 2. L'écran System Information apparaîtra et vous verrez l'option courriel ainsi que l'onglet Advanced.





Android

iOS

3. Tapez sur la boîte **ENABLE EMAIL ALERT** (Android) ou glissez le bouton **ENABLE EMAIL ALERT** à la position "**ON**" (iOS) pour activer l'avis par courriel

- lorsque la caméra commence un enregistrement déclenché par la détection du mouvement.
- 4. Tapez sur *Advanced Settings*, et défilez jusqu'à *E-Mail Setting*. Entrez vos données relatives au courriel.





5. Tapez sur **OK** pour sauvegarder vos modifications.

INSTALLATION DES CAMÉRAS

Considérez les emplacements suivants pour l'installation des caméras :

- La ligne de visée entre la caméra et le moniteur doit être optimale.
 - Les murs, spécialement les briques et le ciment diminuent la distance de transmission.
 - L'emplacement près d'une fenêtre permet une meilleure transmission.
- Évitez d'installer la caméra face aux rayons directs du soleil, incluant les lumières de rue, les lumières de plafond ou les lampes de plancher, les lumières de stationnement, etc.

- La caméra est dotée de voyants à DEL infrarouges intégrés de manière à ce que vous utilisiez la vision nocturne pour la surveillance 24 heures. Les voyants à DEL s'activeront automatiquement la nuit et l'image visionnée passera en noir et blanc. La portée de la vision nocturne est d'un maximum de 12 mètres (40 pi.). Évitez de diriger la lentille de la caméra directement sur une vitre transparente; les DEL de vision nocturne créeront une image floue.
- La portée de la détection du mouvement optimisée est d'un maximum de 1,8 m à 5,4 mètres (6 à 18 pi.). Plus les objets sont éloignés, moins la détection du mouvement est précise.
- Évitez de pointer la caméra en direction des branches, des buissons, ou d'objets en mouvement causés par le vent. Ceci évitera de déclencher l'enregistrement inutilement.

Vous pouvez installer la caméra AppCam 25HD avec le support en dessous (pour l'installation au mur ou sur une table) ou fixé au-dessus (pour l'installation au plafond, ou sous une corniche).

1. Utilisez votre dispositif mobile afin d'effectuer un test des endroits où vous considérez installer votre caméra. Maintenez en place votre dispositif à cet endroit, si vous recevez toujours les signaux Wi-Fi, ceci signifie que cet emplacement est bon.

Fixez le support de la caméra si ce n'est pas déjà fait.

- 2. Débranchez la caméra de la source d'alimentation et installez-la.
- 3. Après avoir installé la caméra, rebranchez le cordon d'alimentation à une prise de courant.


Installation de la base de la caméra AppCam 25HD

- 1. Maintenez la base du support de la caméra à l'endroit où vous désirez installer la caméra et marquez l'emplacement des vis à l'aide des trous de vis.
- 2. Utilisez les vis incluses et les ancrages pour fixer le socle au mur. Vous pouvez également visser la base sur une surface plane, telle que le dessus d'une table, au besoin.



Fixez la caméra

1. Fixez le support de fixation à la vis de montage sur chaque caméra AppCam 25HD. Vous pouvez fixer le support sur le dessus ou sur le dessous de la caméra AppCam 25HD. Serrez-le en tournant quelques tours, ensuite tournez la caméra AppCam 25HD afin de la diriger dans le sens désiré.

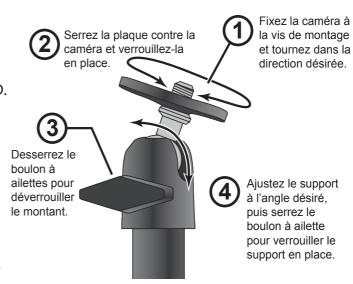

- 2. Fixez la plaque de montage contre la caméra AppCam 25HD afin de la verrouiller en place.
- 3. Déverrouillez le montant de fixation en tournant de quelques tous vers la gauche le bouton à ailettes.
- 4. Réglez le montant de fixation au bon angle, et serrez le boulon à ailettes jusqu'à ce que le montant soit verrouillé en place.
- 5. Après avoir installé la caméra AppCam 25HD, rebranchez le cordon d'alimentation.

UTILISATION DE L'APPLI

Après avoir installé votre système, l'appli AppCam d'Uniden utilisez l'appli AppCam pour faire fonctionner vos caméras AppCam 25HD, prendre des captures d'image et visionner la vidéo en direct ou enregistrer la vidéo sur votre téléphone intelligent ou votre tablette. Votre système peut comporter jusqu'à quatre caméras AppCam 25HD indépendantes sur votre réseau. Veuillez procéder comme suit pour utiliser l'appli.

ACCÉDER À VOS CAMÉRAS


- 1. Lancez l'appli AppCam d'Uniden.
- 2. L'écran du *Globe* apparaîtra pour chaque caméra afin de vous permet de l'installer sur l'appli. Révisez les noms de chaque caméra et appuyez sur le globe pour la caméra que vous désirez visionner.
- 3. L'écran *Snapshot* s'affichera pour cette caméra. Consultez la page 19 pour les options disponibles à cet écran. Appuyez sur l'image de l'écran. Appuyez sur l'icône pour la sélectionner et appuyez sur le bouton de téléchargement.
- 4. L'écran *Live Video* apparaîtra. Consultez la page 27 pour les options disponibles à l'écran de visionnement en direct *Live Video*. Appuyez sur pour retourner un visionnement *Snapshot*.

Si seulement une caméra est installée sur votre système, l'appli affichera l'écran du Globe momentanément, puis retournera à l'écran Snapshot de votre caméra.

L'ÉCRAN SNAPSHOT VERSUS L'ÉCRAN EN DIRECT

Les commandes et le fonctionnement de l'écran *Snapshot* et de l'écran *Live Video*. L'écran *Snapshot* vous permet d'ajouter plus des caméras

supplémentaires, de configurer les réglages avancés, d'accéder et de gérer les fichiers enregistrés, de mettre à jour le statut de la connexion de la caméra et de vérifier la version de l'appli. L'écran *Live Video* vous permet de prendre des captures d'image et de débuter l'enregistrement vidéo en direct. Vous pouvez également contrôler le son.

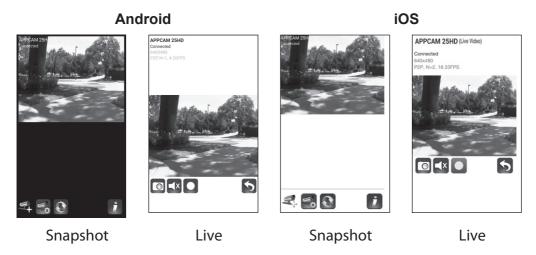

SURVOL DE L'ÉCRAN SNAPSHOT


L'écran *Snapshot* affichera la capture d'image de la caméra et quatre icônes de fonctions.

Ajouter une autre caméra

L'icône pour permet d'ajouter une autre caméra à votre réseau. Procédez tel que décrit à la procédure débutant à l'étape 2 de la page 11.

Réglages du système

L'icône vous permet de configurer les réglages avancés, retirer la connexion d'une caméra, et la lecture des vidéos enregistrées. Appuyez sur et les icônes suivantes apparaîtront au centre de la capture d'image:

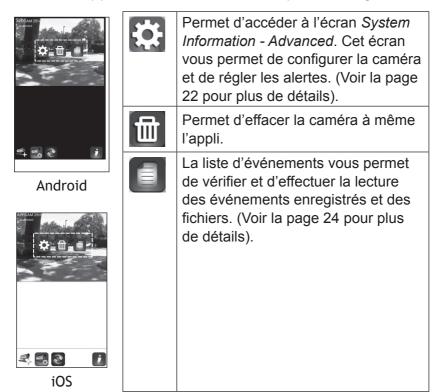

Mise à jour

Appuyez sur 5 pour mettre à jour le statut de la connexion de la caméra.

Information

Appuyez sur pour régler et activer le verrouillage par NIP ou pour vérifier l'information de l'appli.





Android

iOS

- Le NIP de verrouillage est un code de sécurité unique à entrer lorsque vous lancez l'appli.
- L'information relative à l'appli affichée comprend les versions de l'appli et de l'API.
- Les systèmes Android peuvent également activer l'avis d'événements par l'entremise de cette touche.

Les systèmes iOS activent l'avis d'Événements par l'entremise des réglages de l'iPhone (Settings/Notification/UnidenAppCam/Notification Center).

Détails relatifs à l'écran System Information - Advanced

Appuyez sur pour afficher à nouveau l'écran System Information pour les réglages avancés. À cet écran (voir la page 13 pour un exemple de cet écran), vous pouvez régler les alertes par courriel, les avis d'événements ainsi que la configuration d'une caméra spécifique.

Activation de l'alerte par courriel

L'alerte par courriel vous avise lorsque quelque chose déclenche la détection du mouvement de vos caméras. Appuyez sur la boîte (Android) ou déplacez le curseur (iOS) pour activer cette fonction.

Activation des alertes d'événements

Le système génère des avis d'événements lorsque le mouvement a été détecté par vos caméras. Appuyez sur la boîte pour activer la fonction.

Réglages avancés

L'écran des réglages avancés *Advanced Settings* vous permet de configurer différents réglages sur votre dispositif, tel que le fuseau horaire, le mot de passe du dispositif, et les réglages vidéo. Vous pouvez également formater la carte microSD et vérifier les informations relatives au dispositif.

Les champs de l'option Advanced comprennent les réglages avancés suivants :

- Admin Password (Mot de passe Admin): Le code de sécurité pour vos réglages avancés. Le mot de passe par défaut est 123456. Changez le mot de passe à un mot de passe personnel.
- Time Zone (Fuseau horaire): Permet d'activer ou de désactiver le réglage de l'heure avancée et derégler le fuseau horaire de votre système.
- GMT-05:00 Heure normale de l'Est
- GMT-06:00 Heure centrale
- GMT-07:00 Heure des Rocheuses
- GMT-08:00 Heure du Pacific
- GMT-09:00 Heure normale du Yukon
- GMT-10:00 Heure normale de l'Alaska/d'Hawaii

- Device security code (code de sécurité du dispositif): Permet de changer le mot de passe par défaut (12345678) à un code de sécurité que vous choisirez pour votre caméra.
- Video Settings
 - Qualité vidéo

FPS pendant l'enregistrement				
	Meilleure diffusion en continu (VGA)	Meilleure image (VGA)	HD normal (720p)	HD meilleure qualité (720p)
Visionnement	VGA 25 fps	VGA 20 fps	HD 5 fps	HD 10 fps
en direct	256 kb/s	768 kb/s	1 Mb/s	1 Mb/s
(qualité vidéo)				
Enregistrement	HD 20 fps	HD 20 fps	HD 5 fps	HD 10 fps
(Carte SD)	1,5 Mb/s	1,5 Mb/s	1 Mb/s	1 Mb/s

- Orientation de l'écran
- Mode de l'environnement
- Optimisation pour les situations d'éclairage faible
- WiFi Settings (Réglages Wi-Fi): Permet de configurer la connexion Wi-Fi.
- Sensitivity Setting (Réglages de la sensibilité) : Choisissez le niveau de sensibilité de la détection du mouvement.
- *Email Settings* (Réglages du courriel) : Permet de régler l'environnement du courriel, le compte de courriel et le mot de passe. Vous pouvez également régler le cryptage de la transmission de données.
- *SD Card Settings* (Réglages de la caméra mémoire microSD) : Permet d'activer ou de désactiver la fonction de réécriture de la carte microSD au besoin.

- Profile Settings (Réglages du profil): Vous permet de sauvegarder le profil d'une caméra et de l'appliquer aux caméras installées plus tard. Vous pourrez alors personnaliser les caméras supplémentaires en utilisant ce profil.
- *Device Information* (Information relative au dispositif): Permet de vérifier le modèle, la version du microprogramme, et le statut du stockage.

À moins que spécifié, l'écran affichera les champs avancés après avoir entré l'information nécessaire dans un champ spécifique.

Effacement de la connexion de la caméra

Appuyez sur l'icône d'effacement () le système affichera un écran de confirmation. Appuyez sur **NO** pour maintenir la connexion à la caméra ou **YES** pour l'effacer.

Détails de la liste d'événements

Android

- 1. Appuyez sur l'icône de la liste d'événements () pour sélectionner la gamme de fichiers enregistrer à afficher. Une liste des vidéos enregistrées apparaîtra.
- 2. Tapez pour régler la date de début et la date de fin. Une liste de fichiers apparaîtra.







Lorsque vous réglez un filtre, assurez-vous que la fonction du fuseau horaire est réglée correctement afin de refléter le bon fuseau horaire de la caméra, et non le fuseau horaire de l'endroit où vous vous trouvez. Voir la page 22 pour plus de détails.

- 3. Tapez sur le fichier que vous désirez visionner et celui-ci sera lu.
- Appuyez sur l'icône du crayon pour sélectionner le fichier enregistré que vous désirez effacer. Appuyez sur la boîte sur le côté droit pour sélectionner l'effacement de fichiers.
- Appuyez sur **SEARCH** (l'icône de la loupe) pour sélectionner un filtre. Vous pouvez utiliser cette fonction pour changer l'intervalle de la date.

iOS

- 1. Appuyez sur l'icône de la liste d'événements () pour visionner la liste des vidéos enregistrées. Appuyez sur le fichier pour commencer la lecture.
- 2. Tapez sur la date de début et de la fin pour régler la date. Une liste de fichiers apparaîtra.







- 3. Tapez sur le fichier que vous désirez visionner et la lecture commencera.
 - Tapez sur **DELETE ALL** pour effacer tous les fichiers enregistrés.
 - Tapez sur **DELETE ONE** pour effacer un seul fichier.
 - Vous pouvez également régler un filtre pour afficher tous les fichiers enregistrés dans la dernière heure, les six dernières heures, etc. Appuyez sur SEARCH pour afficher les sélections de filtres.

Lorsque vous réglez un filtre, assurez-vous que la fonction du fuseau horaire est réglée correctement afin de refléter le bon fuseau horaire de la caméra, et non le fuseau horaire de l'endroit où vous vous trouvez. Voir la page 22 pour plus de détails.

SURVOL DE L'ÉCRAN DE VISIONNEMENT EN DIRECT

L'écran en direct *Live Video* vous permet de prendre des captures d'écran, d'enregistrer la vidéo, et d'activer ou de désactiver le son de la vidéo en direct.





Android



iOS



Appuyez sur cette icône pour capturer des photos de l'écran. Les photos capturées sont sauvegardées dans la mémoire de votre dispositif mobile.



Activer ou désactiver le son lorsque vous écoutez la vidéo en direct.



Appuyez sur cette icône pour débuter l'enregistrement en direct.

Lorsque l'enregistrement débutera, l'appli continuera à enregistrer pendant 1 minute. Vous ne pourrez arrêter l'enregistrement pendant ce temps.

Les vidéoclips enregistrés seront sauvegardés dans la carte mémoire de la caméra. Assurez-vous d'avoir inséré la carte microSD correctement.



Retourner à l'écran Snapshot.

METTRE L'APPLI HORS FONCTION

- 1. Appuyez sur **MENU** de votre dispositif. Le bouton **EXIT** apparaîtra.
- 2. Appuyez le bouton **EXIT**. L'appli se fermera et retournera à l'écran principal du dispositif.

Pour le iPhone, appuyez sur le bouton HOME.

FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL

Pour faire ceci	Faites ceci	
Débuter l'enregistrement	À l'écran <i>Live Video</i> , appuyez sur . La caméra enregistrera pendant 1 minute .	
Visionner la vidéo en direct	Appuyez sur l'image à l'écran Snapshot.	
Visionner des fichiers enregistrés	 À l'écran Snapshot, appuyez sur . Appuyez sur à partir des trois icônes affichées à l'image capture d'écran (Snapshot). Sélectionnez un intervalle des vidéos à visionner. 	
	 Appuyez sur votre sélection de la liste des fichiers enregistrés qui apparaissent. La lecture de la vidéo commencera. 	
Effacer des fichiers enregistrés	 À l'écran Snapshot, appuyez sur . Appuyez sur a partir des trois icônes affichées à l'image capture d'écran (Snapshot). Une liste des vidéos enregistrés apparaîtra. Android - Appuyez sur l'icône du crayon au bas de la liste de fichiers enregistrés. Vous pouvez maintenant appuyer sur le X pour sélectionner le fichier à effacer. iOS - Appuyez sur DELETE ALL ou DELETE ONE selon les icônes au bas de la liste d'événement. 	
Prendre une capture d'image	 À l'écran <i>Live Video</i>, appuyez sur . La capture d'image sera sauvegardée dans la mémoire de votre dispositif mobile. 	
Visionnement des captures d'images	Vos captures d'écran seront nommées utilisant l'horodatage et sauvegardées dans votre galerie/ fichiers de captures d'écran sur votre dispositif mobile.	

ENTRETIEN DE VOTRE SYSTÈME

PRENDRE SOIN DE VOTRE CAMÉRA

Lorsque de la poussière et de la saleté s'accumulent sur la lentille et la vitre de la caméra, la vision nocturne pourrait en être affectée. Le voyant infrarouge réfléchit la poussière et la saleté et limite l'efficacité de la vision de la caméra. Utilisez un chiffon en microfibre pour nettoyer régulièrement les caméras ou lorsque la qualité de l'image en vision nocturne devient moins bonne.

GESTION DES FICHIERS ENREGISTRÉS

Avec le temps, la carte mémoire microSD se remplira de fichiers enregistrés. Si vous devez conserver certains fichiers, transférez-le sur votre ordinateur pour les conserver et les visionner. Sinon, reformatez votre carte mémoire microSD toutes les 4 à 6 semaines (voir la page 29).

Copier des fichiers de la carte mémoire microSD à votre ordinateur

- 1. Retirez la carte mémoire microSD de la caméra.
- 2. Insérez-la dans la fente pour carte mémoire SD de votre ordinateur. Utilisez un adaptateur si nécessaire.
- 3. Naviguez à travers la carte mémoire micro SD et localisez les fichiers désirés.
- 4. Copiez-les sur votre ordinateur. Ces fichiers pourront maintenant être effacés de la carte mémoire microSD ou celle-ci pourra être reformatée (voir la page 29).

DÉPANNAGE

Avant de procéder aux tentatives de dépannage suivantes, vérifiez que vous disposez de la version la plus récente de ce guide d'utilisation. Visitez www. uniden.com et sélectionnez *Owner's Manuals* (guides d'utilisation) du menu déroulant *Support*. Défilez jusqu'au guide d'utilisation de votre modèle d'appareil et ouvrez-le. Vérifiez la date de parution sur la couverture avant.

COMMENT AMÉLIORER LA QUALITÉ DU SIGNAL SANS FIL?

Si possible, retirez les obstacles entre la caméra et le récepteur qui pourrait réfléchir le signal. Ces obstacles peuvent être des meubles, des armoires, et des murs. Si le signal n'est pas amélioré, rapprochez simplement la caméra du récepteur.

Si	Essayez ceci
L'appli ne peut localiser la caméra	Assurez-vous que votre réseau supporte le protocole DHCP.
	Assurez-vous d'avoir activé l'option DHCP.
	Assurez-vous que la caméra et votre dispositif mobile sont branchés au même routeur Wi-Fi.
	Assurez-vous que le routeur Wi-Fi est activé.
	Assurez-vous que la caméra est correctement mise en fonction.
	Utilisez la fonction "ADD CAMERA" (ajouter une caméra) pour ajouter manuellement une caméra.
La caméra ne	Assurez-vous d'avoir coché la boîte Manage WiFi
localise pas le	Network.
routeur auquel elle doit se connecter.	 Assurez-vous d'avoir entré le bon mot de passe pour le routeur sélectionné à la boîte Manage WiFi Network.

Si	Essayez ceci
Mon téléphone	Assurez-vous que le routeur est en fonction.
intelligent ou	Relancez la connexion.
dispositif sans fil ne peut localiser la	 Assurez-vous que le téléphone intelligent est connecté au même réseau que la caméra.
caméra pendant les réglages.	Assurez-vous que le voyant à DEL vert de la caméra clignote en cadence de 3 clignotements/pauses. S'il ne clignote pas, réinitialisez la caméra en maintenant le bouton de réinitialisation enfoncé sur le cordon jusqu'à que le voyant à DEL commence à clignoter.
Aucune image n'apparaît	 Assurez-vous que l'adaptateur n'est pas endommagé ou défectueux et qu'il est branché à une prise de courant. Déplacez la caméra afin d'obtenir une meilleure réception sans fil. Assurez-vous que la caméra est configurée correctement dans l'appli.
Image de mauvaise qualité.	Nettoyez la lentille de la caméra à l'aide d'un chiffon pour lentille. Des taches ou de la poussière sur la lentille détériorent la qualité de l'image.

Si	Essayez ceci
La détection du mouvement ne fonctionne pas.	 Assurez-vous que le réglage de la sensibilité n'est pas hors fonction. (Réglez le niveau de sensibilité par l'entremise de l'onglet Advanced.) Réglez le niveau de sensibilité du capteur de mouvement. (Réglez le niveau de sensibilité par l'entremise de l'onglet Advanced.) En mode de détection du mouvement, un objet mobile à l'intérieur de l'angle de visionnement de la caméra est nécessaire afin que provoquer un enregistrement déclenché par le mouvement. Assurez-vous que la date et l'heure du système sont réglées correctement.
Des taches blanches apparaissent la nuit.	Les voyants infrarouges à DEL de la caméra produisent une lumière invisible qui se reflète sur les surfaces tels que la vitre. Veuillez vérifier l'indice de protection Ingress de la
	caméra avant de l'installer à l'extérieur.
Erreur de carte mémoire.	Assurez-vous que la carte mémoire est installée correctement.
	Veuillez sauvegarder les données avant de
	procéder au formatage. Cette fonction effacera
	toutes les données de la carte mémoire.
La date et l'heure affichées sont incorrectes.	 Assurez-vous d'avoir sélectionné le bon fuseau horaire. Un mauvais réglage de la date et de l'heure provoquera une programmation d'enregistrement erronée. (Voir page 22). Confirmez la date et l'heure du dispositif mobile afin de vous assurer du bon fonctionnement.

Si	Essayez ceci
Le signal provenant du routeur est faible	 Changez la position et la distance entre le routeur/la caméra. Utilisez le câble Ethernet afin de connecter la caméra AppCam 25HD à votre routeur. Utilisez un répéteur Wi-Fi afin de maximiser la portée du routeur Wi-Fi.
	Permuter votre routeur au mode 11b/11g/11n de manière à améliorer la portée du routeur.
Vitesse de bande Internet limitée	Évitez que plus de deux utilisateurs accèdent à la caméra AppCam 25HD en même temps.

SPÉCIFICATIONS

Général	
Alimentation	100~240 V permutation de l'alimentation 5 V CC, 1,5 ampère
Consommation	750 mA max.
Dimensions du boîtier de la caméra	96 mm x 48 mm diam.
Poids (boîtier principal)	210 g (7,3 oz)
Température de fonctionnement	14° ~ 122°F (-10° ~ 50°C)
Réseau	
Technologie sans fil	IEEE 802.11 b/g/n
Connectivité Internet	Ethernet (10/100 Base-T/Base -TX); Wi-Fi
Protocoles du réseau	TCP/IP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, ARP
Visionnement simultané	3 Concurrent sessions
Sécurité	WPA /WPA2/WPA2-PSK (TKIP, 128 bits AES)
Caméra	
Capteur	Mégapixels CMOS
Antenne	3 dBi dipôle
Boîtier	Métal l'épreuve des intempéries
Indice de protection Ingress	IP66
Environnement de la caméra	Intérieur (50 Hz), intérieur (60 Hz), extérieur
Mémoire	T-Flash (non incluse)
Angle de visionnement	H: 50° V: 30°
Illumination min.	1~8 lux

Résolution en situation d'éclairage faible	6 voyants à DEL infrarouge avec commutateur	
Visibilité en situation d'éclairage faible	12 mètres (40 pi.)	
Exigences minimums de largeur de bande pour les téléchargements	768 kb/s pour la résolution VGA (par caméra)	
Audio/vidéo		
Compression d'image	H.264	
Résolution d'image	HD 1280 x 720	
Vitesse de trame d'enregistrement	720p @ 20 fps	
Dispositifs mobiles compatibles		
Exigences Android	Android 4.1 ou supérieur	
Exigences iOS	iPhone 4s, iPad mini, iPad 2 sous iOS 6.0 ou supérieur	
Exigences matérielles	1.5 GHz bicoeur ou supérieurMémoire interne de 1 Go ou supérieur	

DURÉE D'ENREGISTREMENT APPROXIMATIF DE LA CARTE

- 4 Go = 250 minutes
- 8 Go = 500 minutes
- 16 Go = 1000 minutes
- 32 Go = 2000 minutes

Renseignements relatifs au recyclage et à l'élimination

- Ne jetez pas les dispositifs électroniques ni leurs pièces (surtout les piles et les écrans ACL) dans la collecte des déchets domestiques de votre municipalité.
- Consultez les autorités responsables de la gestion des déchets de votre région ou une organisation de recyclage telle que <u>Earth911.com</u> pour trouver des installations s'occupant de recyclage d'appareils électroniques dans votre région.

RENSEIGNEMENTS SUR LA CONFORMITÉ À LA FCC

Énoncé de conformité à l'article 15

Cet appareil est conforme à l'article 15 des règlements de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et; (2) Il doit pouvoir supporter les parasites qu'il reçoit, incluant les parasites pouvant nuire à son fonctionnement.

Cet appareil a été testé et s'avère conforme aux restrictions relatives aux équipements numériques de classe B, d'après l'article 15 des règlements de la FCC et l'article 300328 d'ETSI (EN). Ces restrictions ont été instaurées pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles au sein d'une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et s'il n'est pas installé selon les instructions, peut nuire aux radiocommunications.

Toutefois, rien ne garantit que des parasites ne surviendront pas dans une installation particulière. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception du téléviseur ou de la radio, ce que vous pouvez déterminer en ouvrant et en fermant votre appareil, nous vous invitons à essayer l'une des mesures correctives suivantes :

- Réorientez l'antenne de réception installée sur l'appareil qui manifeste les parasites.
- Éloignez l'appareil du composant qui reçoit les ondes.
- Branchez l'appareil dans une prise de courant CA différente de celle du composant qui reçoit les ondes.
- Au besoin, consultez votre marchand électronique ou un technicien spécialisé dans le service des radios/téléviseurs pour des suggestions supplémentaires.

MISE EN GARDE! Tous les changements ou modifications apportés à cet appareil, s'ils ne sont pas expressément approuvés par Uniden, peuvent annuler le droit de l'usager de faire fonctionner ce produit.

Renseignements relatifs à l'exposition aux fréquences radio

L'antenne utilisée pour ce transmetteur doit être installée de manière à offrir une séparation d'au moins 20 cm (7,9 po) de toutes les personnes et elle ne doit pas être co-située ni fonctionner près d'une autre antenne ou d'un transmetteur.

Renseignements relatifs à l'exposition aux fréquences radio

L'antenne utilisée pour ce transmetteur doit être installée de manière à offrir une séparation d'au moins 20 cm (7,9 po) de toutes les personnes et elle ne doit pas être co-située ni fonctionner près d'une autre antenne ou d'un transmetteur.

RENSEIGMENTS RELATIFS À LA CONFORMITÉ D'INDUSTRIE CANADA

Équipement radio

Le terme "IC:" devant le numéro de certification signifie uniquement que les spécifications d'Industrie Canada ont été rencontrées. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Ce dispositif téléphonique ne doit pas causer d'interférences et (2), il doit pouvoir accepter les interférences, incluant celles pouvant nuire à son fonctionnement normal. "La confidentialité de vos conversations n'est pas garantie avec cet appareil".

RENSEIGNEMENTS RELATIFS À LA CONFORMITÉ EUROPÉENNE (CE)

Les produits affichant la marque CE doivent se conformer aux directives EMC (2004/108/EC), à la directive sur les dispositifs à faible tension (73/23/EEC) et à R&TTE (1999/5/EC), telles qu'elles ont été émises par la Commission des communautés européennes (CCE). La conformité avec ces directives implique la conformité aux normes européennes suivantes :

EMC: EN 301 489LVD: EN 60950Radio: EN 300 328

GARANTIE LIMITÉE D'UNE ANNÉE

Important: Conservez votre facture d'achat. Une preuve d'achat originale est requise pour tout service sous garantie.

RÉPONDANT DE LA GARANTIE: LA CORPORATION UNIDEN AMERICA (ci-après 'UNIDEN'). ÉLÉMENTS DE LA GARANTIE: Pendant une période d'une (1) année, Uniden garantit à l'acheteur original que cet appareil d'Uniden sera libre de tout défaut de pièces et de main-d'oeuvre, selon les restrictions et exclusions décrites ci-dessous.

DURÉE DE LA GARANTIE: Cette garantie, qui ne s'applique qu'à l'acheteur original, se terminera et ne sera donc plus en effet douze (12) mois après la date de l'achat original dans un magasin au détail. Cette garantie sera nulle si l'appareil est: (A) endommagé ou n'a pas été maintenu en bon état à la suite d'un entretien raisonnable ou nécessaire, (B) modifié, altéré ou utilisé en tant que composante d'un ensemble de conversion, d'assemblages secondaires ou toute autre configuration qui n'est pas vendue par Uniden, (C) mal installé, (D) réparé ou entretenu par toute autre entité qu'un centre de service autorisé par Uniden pour n'importe quels problèmes ou défaillance couverts par cette garantie, (E) utilisé conjointement avec des équipements, pièces ou en tant que composante d'un système qui ne soit pas fabriqué par Uniden, ou (F) installé ou programmé par d'autres personnes que celles mentionnées dans le guide d'utilisation de cet appareil.

ÉNONCÉ DES RECOURS: Au cas où cet appareil ne serait pas conforme à la garantie, et ce, en tout temps pendant la période de cette garantie, le répondant s'engage à réparer le défaut et à vous retourner l'appareil sans frais de pièces ni de main-d'oeuvre, ni sans aucuns autres frais (à l'exception des frais de port et de manutention) encourus par le répondant ou l'un de ses représentants en rapport avec l'exécution de cette garantie. Le répondant de la garantie peut, à sa seule discrétion, remplacer l'appareil par un appareil neuf ou remis à neuf.

LA GARANTIE LIMITÉE DÉCRITE CI-HAUT CONSTITUE LA SEULE ET ENTIÈRE GARANTIE SE RAPPORTANT À L'APPAREIL ET REMPLACE ET EXCLUT TOUTE AUTRE GARANTIE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, QU'ELLE SOIT FORMELLE, TACITE OU SURVENANT À LA SUITE DE L'IMPLANTATION D'UNE LOI, INCLUANT, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTES LES GARANTIES TACITES EN QUALITÉ LOYALE ET MARCHANDE OU LES APTITUDES À UN BUT PARTICULIER. CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS NI NE PRÉVOIT PAS DE PROVISIONS POUR LE REMBOURSEMENT NI LE PAIEMENT DES DOMMAGES-INTÉRÊTS DIRECTS OU INDIRECTS. Certaines provinces ou certains états ne permettent pas d'exclusions ni de restrictions pour les dommages-intérêts directs ou indirects et les restrictions ou exclusions décrites ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous.

RECOURS LÉGAUX : Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez avoir d'autres droits pouvant varier de province en province. Cette garantie devient nulle à l'extérieur des États-Unis et du Canada.

MARCHE À SUIVRE POUR HONORER LA GARANTIE: Si, après avoir suivi les directives du guide d'utilisation, vous êtes persuadé(e) que votre appareil est défectueux, emballez-le soigneusement (dans son emballage d'origine, si possible). Toutes les pièces et tous les accessoires doivent être inclus dans l'emballage. Joignez-y votre preuve d'achat et une note décrivant le problème. Expédiez l'appareil, port payé, par l'entremise d'un service postal certifié et assuré ou d'un courrier qui vous permette de retracer ultérieurement l'envoi, au répondant de la garantie, à l'adresse suivante:

Uniden America Service A/S Saddle Creek 743 Henrietta Creek Rd., Suite 100 Roanoke, TX 76262 800-658-8068, 8:00 à 16:30, heure centrale du lundi au vendredi.



© 2014 Uniden America Corporation Tous droits réservés.